


# Автоматические Ветеринарные Шприцы

- 0,5 см³ ThaMa 205
- 1 см³ ThaMa 210
- 2 см³ ThaMa 240
- 5 см³ ThaMa 215

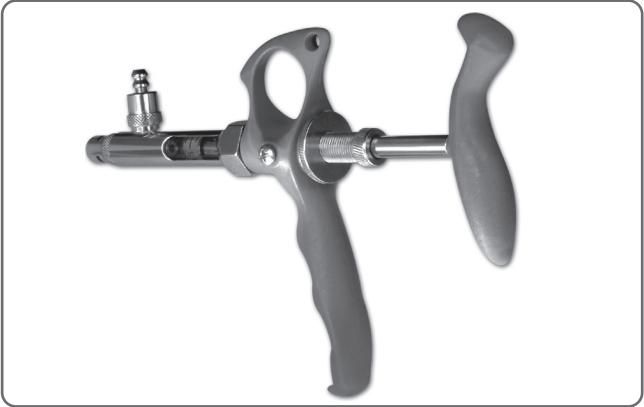

## Инструкция по эксплуатации:

Шприцы ThaMa дают вам возможность вводить вакцину в правильный регулируемый шприц, который вам нужен.

- До 0,5 см³ - ThaMa 205
- До 1 см³ - ThaMa 210
- До 2 см³ - ThaMa 240
- До 5 см³ - ThaMa 215

Эти универсальные Автоматические Регулируемые Шприцы изготовлены из лучших материалов, маслостойки, не вызывают коррозии, все детали можно стерилизовать при температуре до 125°C. Стекланный корпус изготовлен из прозрачного и закаленного стекла с точной градуировкой, что обеспечивает

правильную настройку и непрерывный контроль во время эксплуатации.

### Перед использованием:

Убедитесь, что вся резьба плотно закручена, а стеклянный корпус не поврежден. Убедитесь, что клапаны, пружина и шайбы правильно установлены в свои основания. Нанесите каплю касторового масла на уплотнительное кольцо.

### Установка дозы:

1. Выкрутите гайку регулировочного винта.
2. Отрегулируйте регулировочным винтом нужный вам объем - используйте концевой поршень как знак.
3. Зафиксируйте гайкой.

### После использования:


1. После каждого использования шприца наполните шприц чистой водой 6-10 раз, чтобы удалить остатки материала с корпуса, иглы и шланга (будьте осторожны, не уколите иглой).
2. Откройте крышку корпуса и промойте все детали в чистой воде.
3. Откройте адаптер с замком Люэра и корпус шлангового клапана и промойте их чистой водой.

### Примечание:

**Обратите внимание и постарайтесь не потерять мелкие детали, такие как клапаны, пружины клапанов и пластиковые шайбы клапанов.**

### При заказе:

Пожалуйста, добавьте тип модели шприца (205, 210, 240 или 215) перед номером детали (например: 205-01).

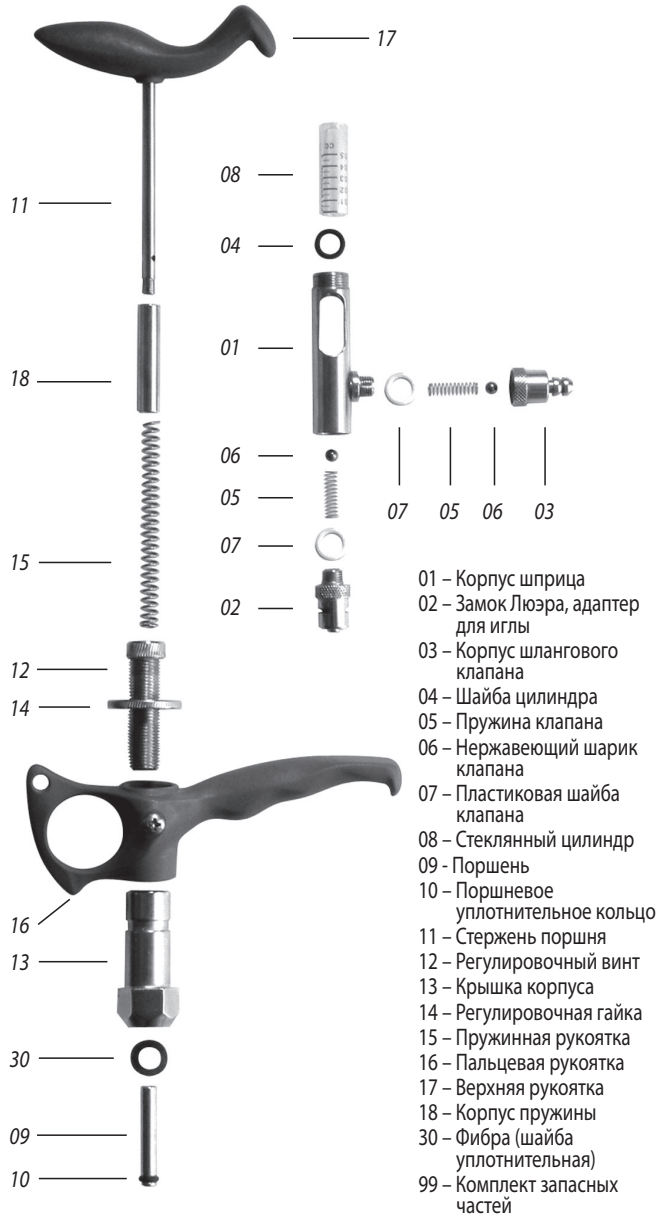

- 01 – Корпус шприца
- 02 – Замок Люэра, адаптер для иглы
- 03 – Корпус шлангового клапана
- 04 – Шайба цилиндра
- 05 – Пружина клапана
- 06 – Нержавеющий шарик клапана
- 07 – Пластиковая шайба клапана
- 08 – Стеклянный цилиндр
- 09 – Поршень
- 10 – Поршневое уплотнительное кольцо
- 11 – Стержень поршня
- 12 – Регулировочный винт
- 13 – Крышка корпуса
- 14 – Регулировочная гайка
- 15 – Пружинная рукоятка
- 16 – Пальцевая рукоятка
- 17 – Верхняя рукоятка
- 18 – Корпус пружины
- 30 – Фибра (шайба уплотнительная)
- 99 – Комплект запасных частей